



090072




CONTROL DUN8

El control **DUN 8** posee un software desarrollado en Venezuela por la empresa **MKJOULES USA CORP**. Tiene dos funciones, copiar cara a cara y seleccionar cualquier formato original de los siguientes modelos de control:


- Novus
- Unik
- Nova
- Kroom
- BFT
- Brasileño
- Unik dorado
- Phoenix V2

Copia cara a cara


1. Presionar botón (1) permanente, seguido presionar botón (2) dos veces y mantener, el led del control destellara 2 veces indicando de que entro en modo copia. Presionar botón del control a copiar permanente hasta los cuatro destellos de el control DUN 8.

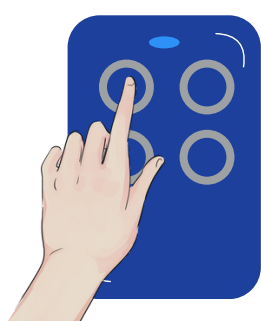


Mantener

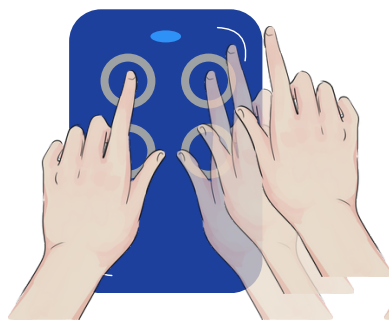

Botón 2 presionar 2 veces

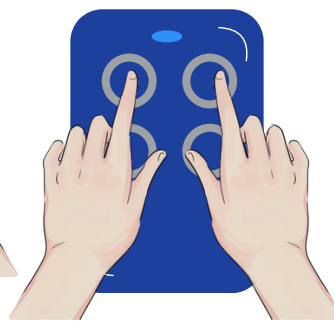


Mantener

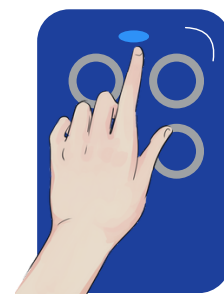

Led destella 2 veces

Una vez copiado el led destellará 4 veces

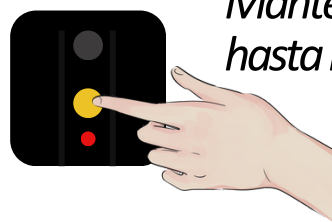


Mantener presionado hasta realizar la copia


Copia cara a cara BFT

1. Presionar botón (1) permanente, seguido presionar botón (2) dos veces y mantener, el led del control destellara 2 veces indicando de que entro en modo copia. Presionar ambos botones de el control BFT, hasta que el led de el DUN 7 encienda permanente, seguido presionar botóna copiar del control BFT permanentemente hasta los cuatro destellos de el control **DUN 8**.

x2

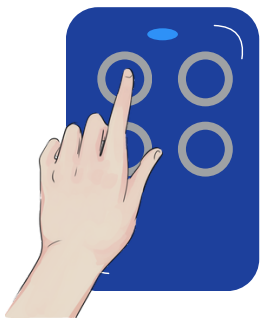


Mantener

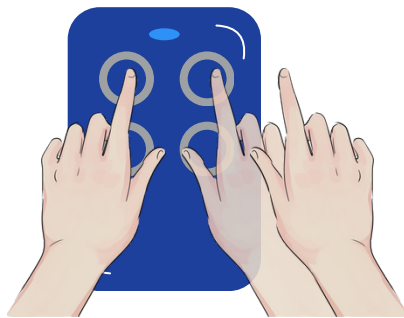


Botón 2 presionar 2 veces




Mantener

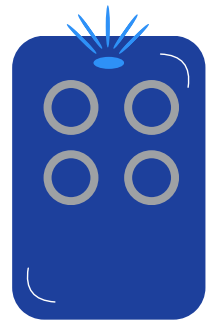

Led destella 2 veces

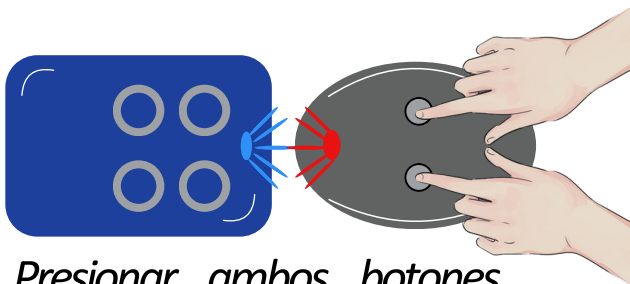

*Presionar ambos botones del control BFT hasta que el led de el **DUN 8** encienda permanentemente*

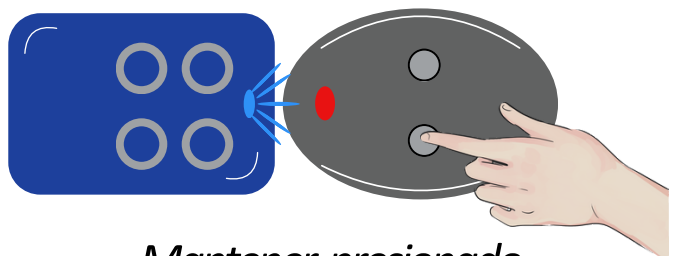


Mantener presionado el botón de el BFT que desea copiar


*Una vez copiado el led de el **DUN 8** destellará 4 veces*

Configurar como un control con código propio

1. Presionar botón (1) permanente, seguido presionar botón (2) x cantidad veces y mantener, el led del control destellará las veces que se presionó el botón 2, indicando que el control ya se encuentra en el formato seleccionado.

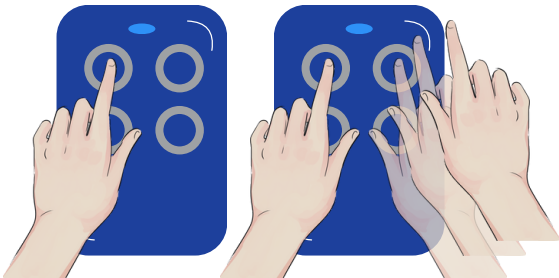

Mantener Botón 2 presionar x veces

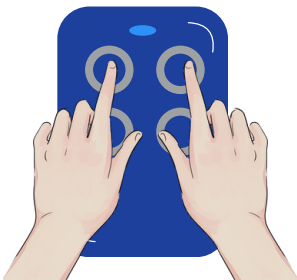

Mantener




Led destella x veces, indica que está en el formato seleccionado

FORMATO	CANTIDAD DE VECES PRESIONADO EL BOTÓN 2
Novus	3 Veces
Unik	4 Veces
Nova	5 Veces
Kroom	6 Veces
BFT	7 Veces
Brasileño	8 Veces
Unik dorado	9 Veces
Phoenix V2	10 Veces

Phoenix V2


1. Presionar botón (1) permanente, seguido presionar botón (2) 2 veces y mantener, el led del control destellará las veces que se presionó el botón 2, indicando que el control ya se encuentra listo para copiar la familia de el control **V2** y genera un control diferente. Inmediatamente se presionan los dos botones superiores del **V2** y mantener hasta que el led del control **DUN 8** destelle 10 veces.

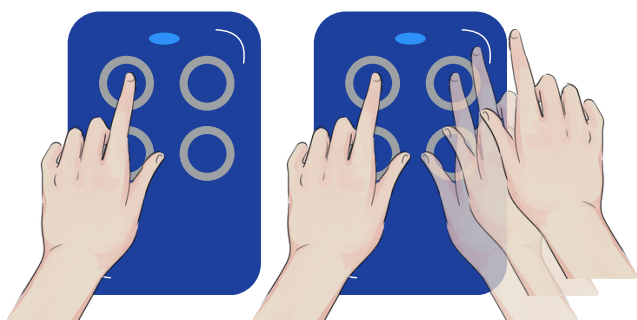


Mantener Botón 2 presionar 2 veces




Mantener

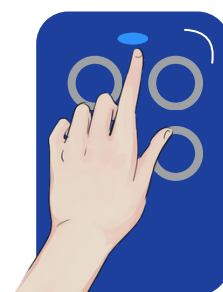

Led destella 2 veces, indica que está en modo copia

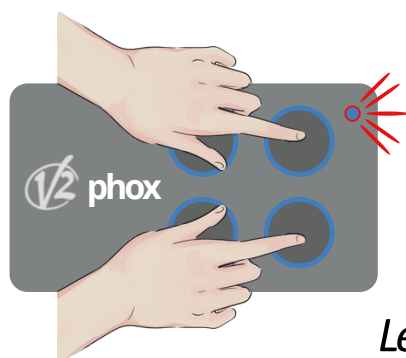

Mantener

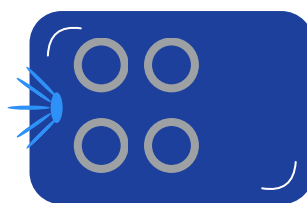

*Led destella 10 veces, indica que ya se genero un control **V2** diferente*

Novus

1. Presionar botón (1) permanente, seguido presionar botón (2) 3 veces y mantener, el led del control destellará 3 veces , indicando que el control ya se encuentra en el formato seleccionado, luego puede ingresar la clave que desea asignarle, teniendo en cuenta que el botón 1 es el botón rojo de el novus y el botón 2 es el botón negro.

Ejemplo: clave 1234



*Botón rojo presionar
4 veces seguidas*



*Botón negro presionar
4 veces seguidas*

¿Desea tener un formato en cada botón?



Vea el siguiente video:
<https://www.youtube.com/watch?v=iZiCgJSDkMo>